

EXT750CTC + Akcesoria/Accessoires / Accessories

EXT750CTC	5,2 kg	12V DC lub-ou-or 24V DC -15 /+20 %	460 mA lub-ou- or 230 mA	5,6 W	530 DaN (*)	REED 24V DC / 1 A	- 10° C  + 55° C	67	1,30 m

(\*) Forces de retenue maximales pour des mises en œuvre respectant les conditions de pose optimales  
Maximal theoretical holding forces for implementations fulfilling optimal installation conditions  
(\*) **Maksymalna teoretyczna siła trzymania w optymalnych warunkach**

(\*\*) Longueur de câble  
Cable length  
Długość kabla

	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)
OZNACZENIE NOMENCLATURE BILL OF MATERIAL														
EXT750CTC	1x	1x	1x	1x	1x	1x	8x	4x	4x	8x	4x	2x	1x	1x

ZALECENIA PRZED MONTAŻEM

INSTRUCTIONS GENERALES AVANT LE MONTAGE  
GENERAL INSTALLATION INSTRUCTIONS

PL

- Montować należy tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- Producent nie odpowiada za ewentualne straty wynikłe z błędów instalacji i nie zachowania środków bezpieczeństwa.
- Montaż, konserwacje i naprawy powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel.



FR

- Utiliser ce matériel uniquement pour une application adaptée.
- Le fabricant n'est pas responsable des dommages éventuels causés par une utilisation contraire aux dispositions de sécurité.
- Le montage, la maintenance et les réparations doivent être réalisés par un personnel spécialisé et autorisé.


EN

- Use this equipment only for an adapted application.
- The manufacturer cannot be held responsible for possible damage caused when usual security requirements are not fulfilled.
- Mounting, maintenance and repair must be carried on by a skilled and authorized staff.

WYMIARY  
DIMENSIONS

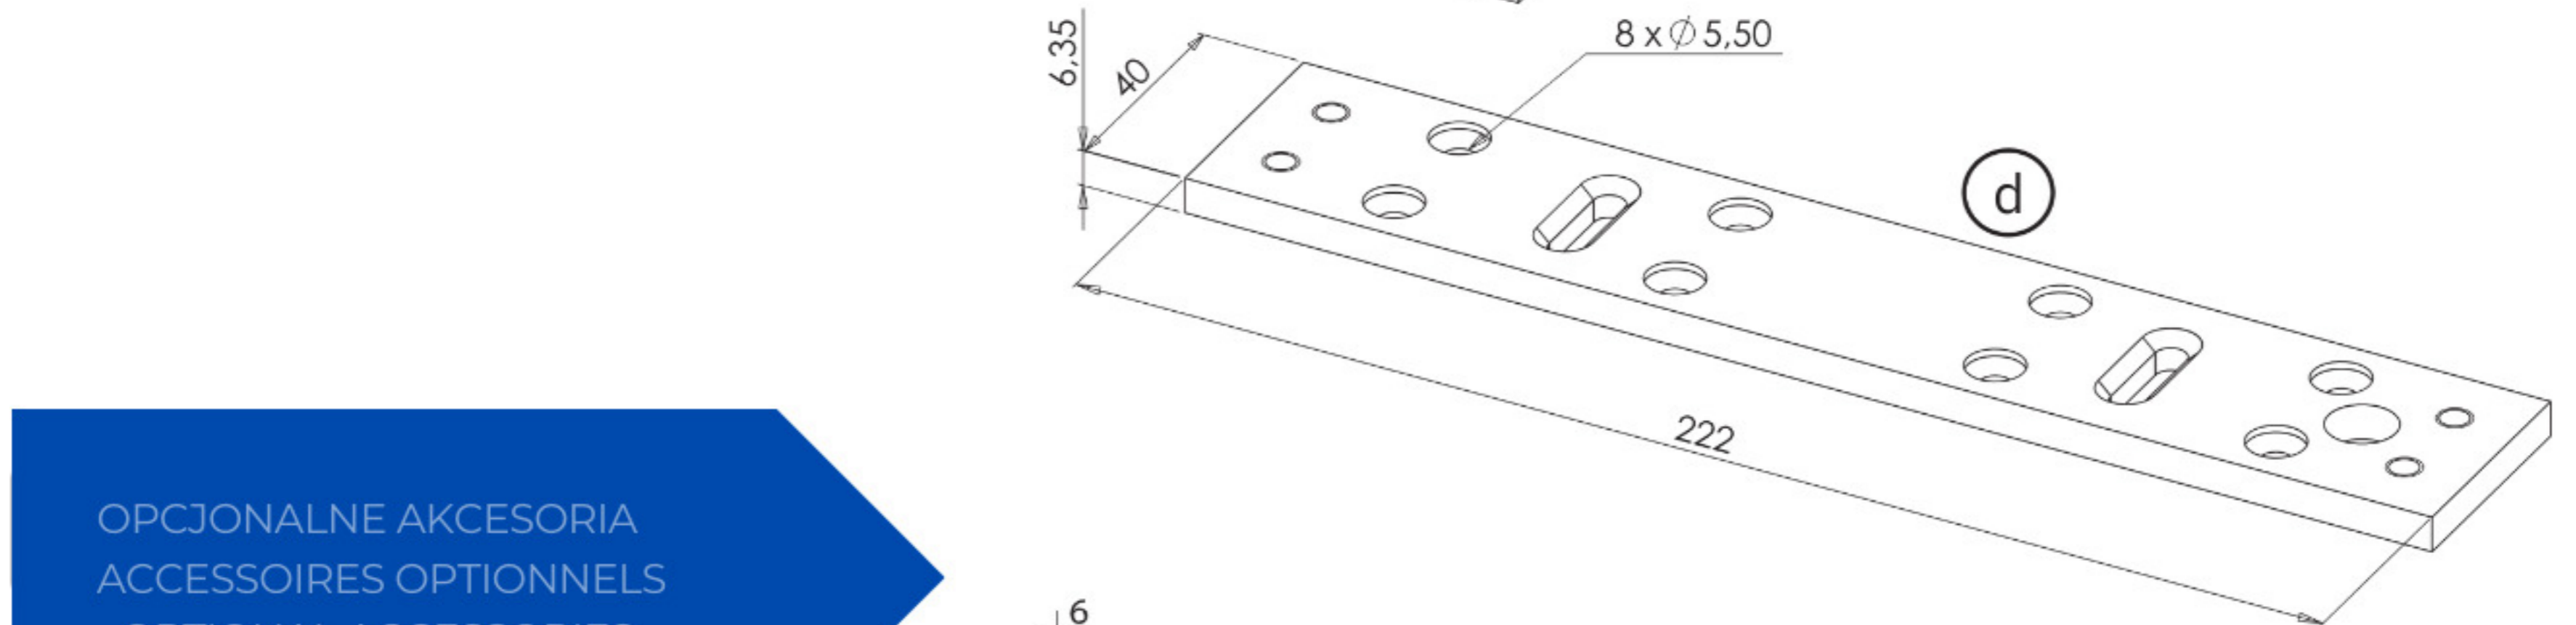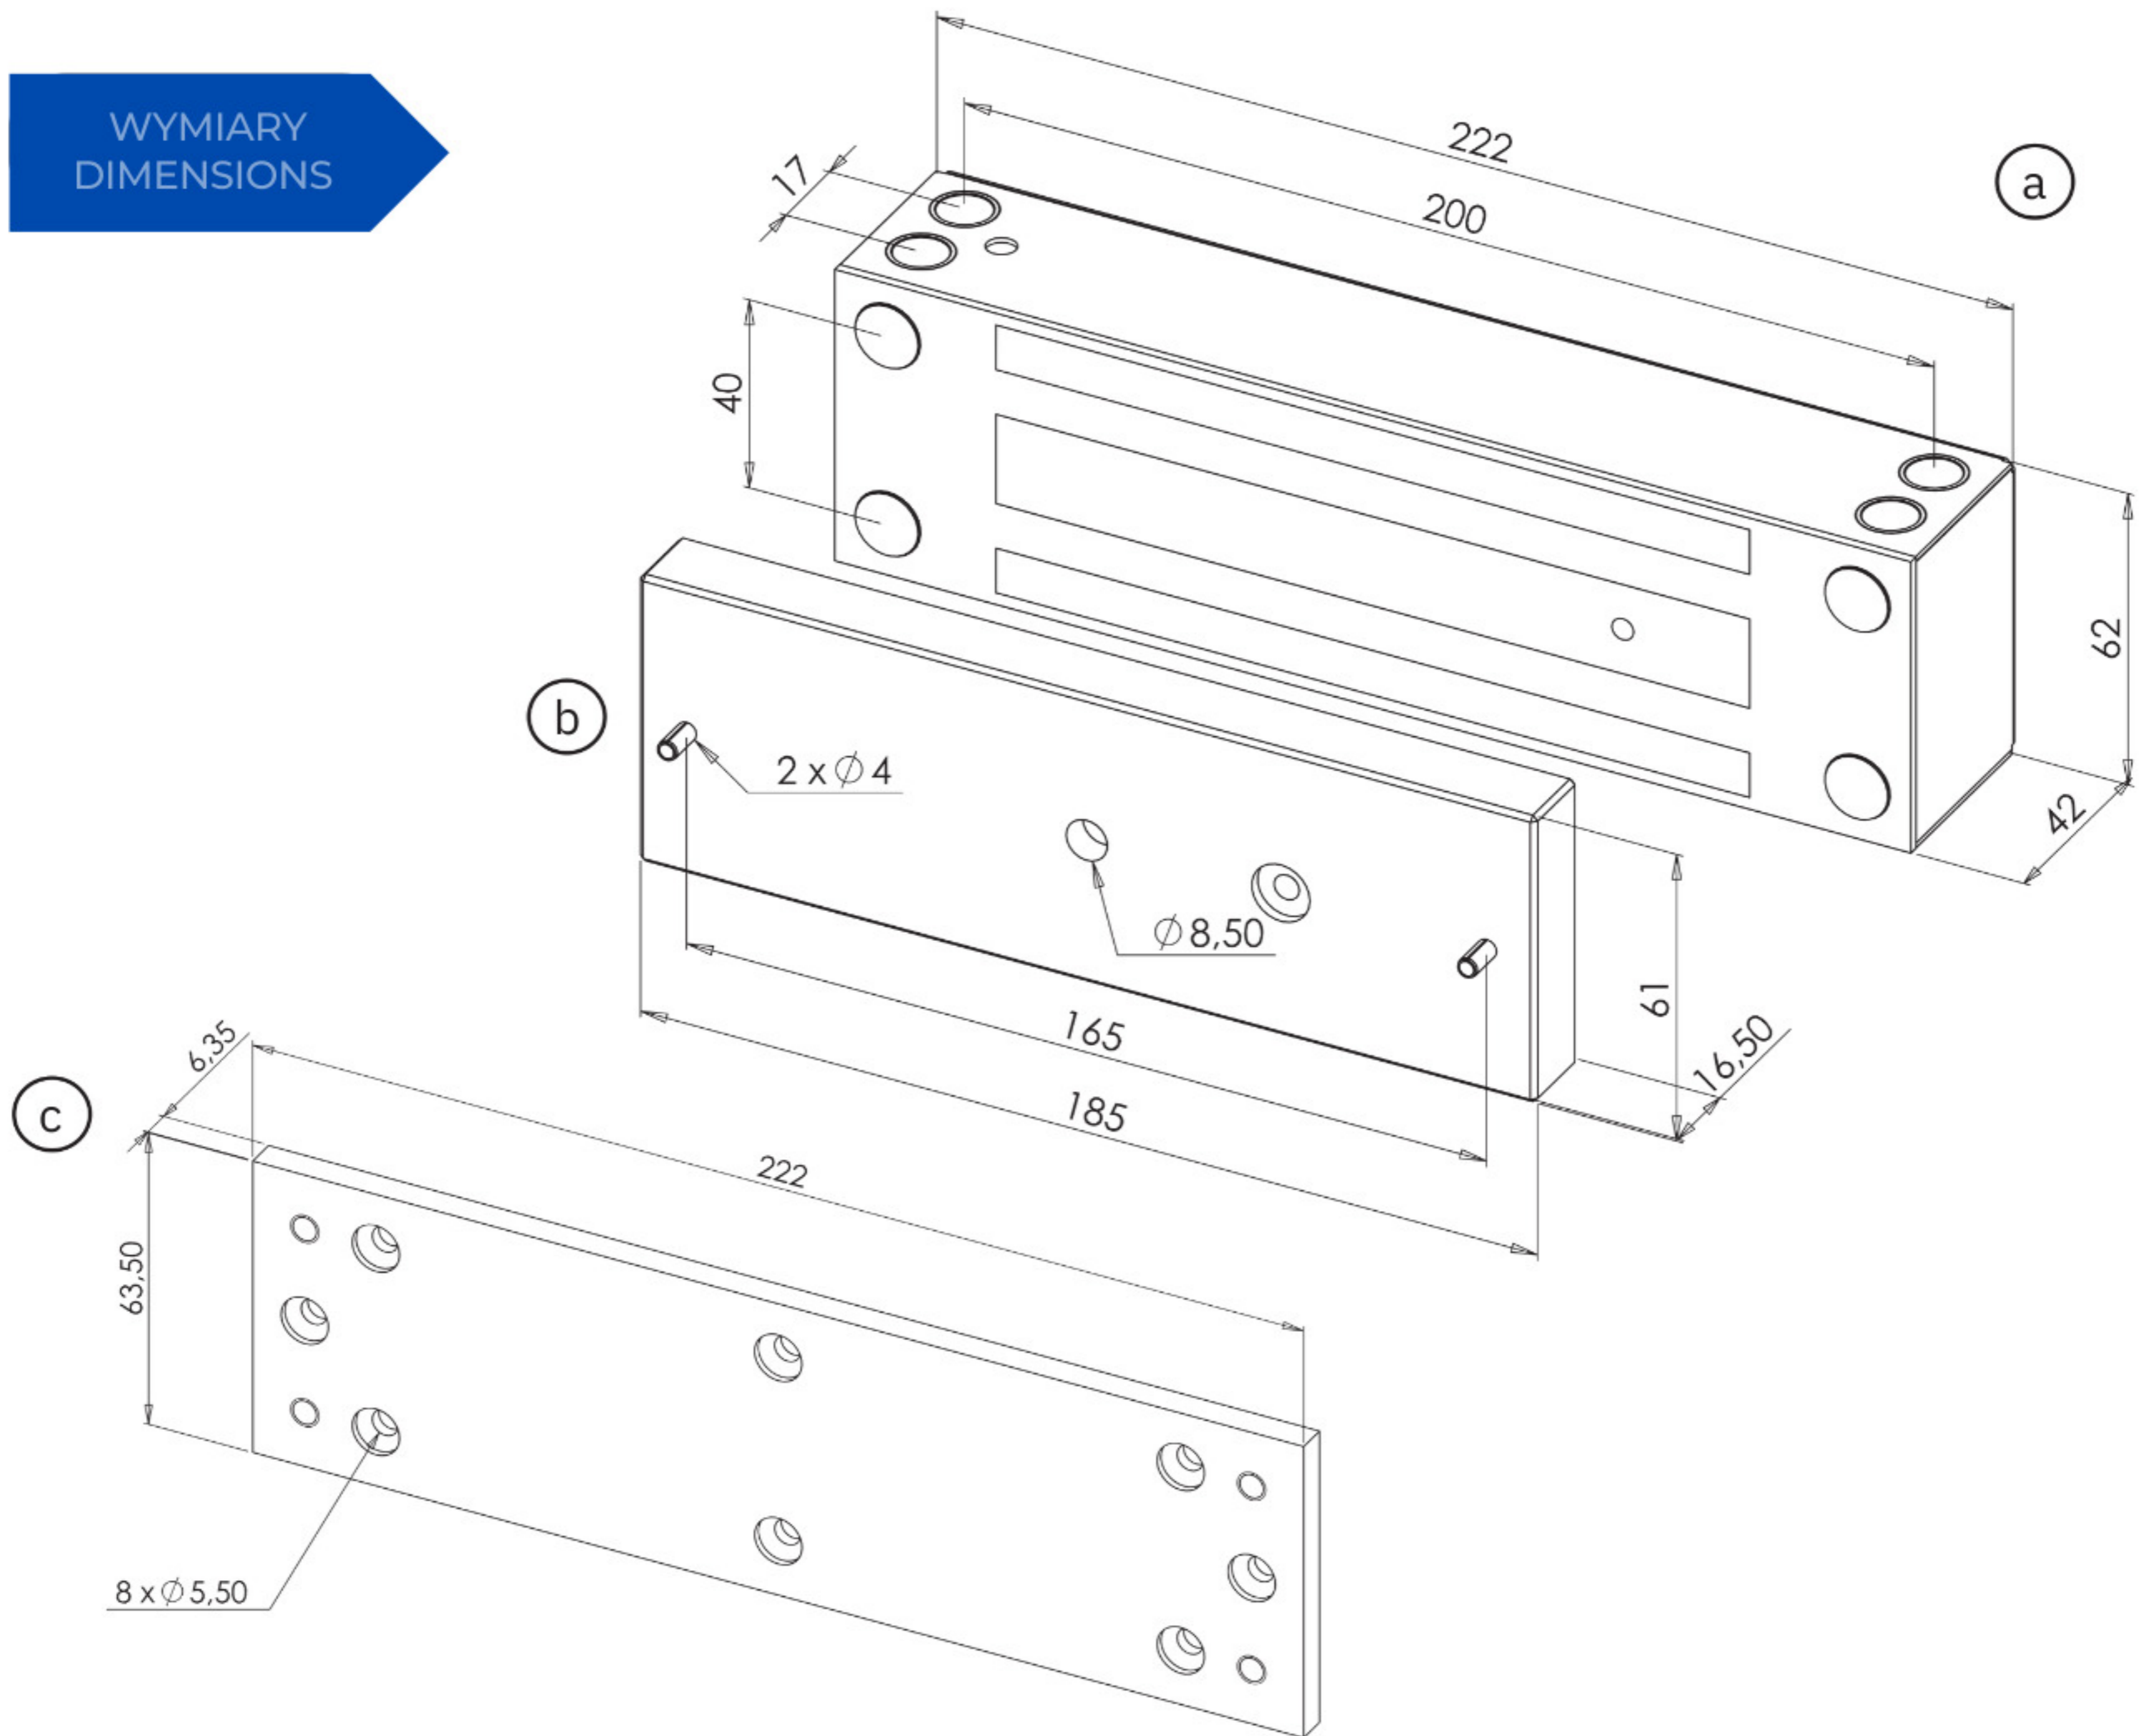


OPCJONALNE AKCESORIA  
ACCESSOIRES OPTIONNELS  
OPTIONAL ACCESSORIES

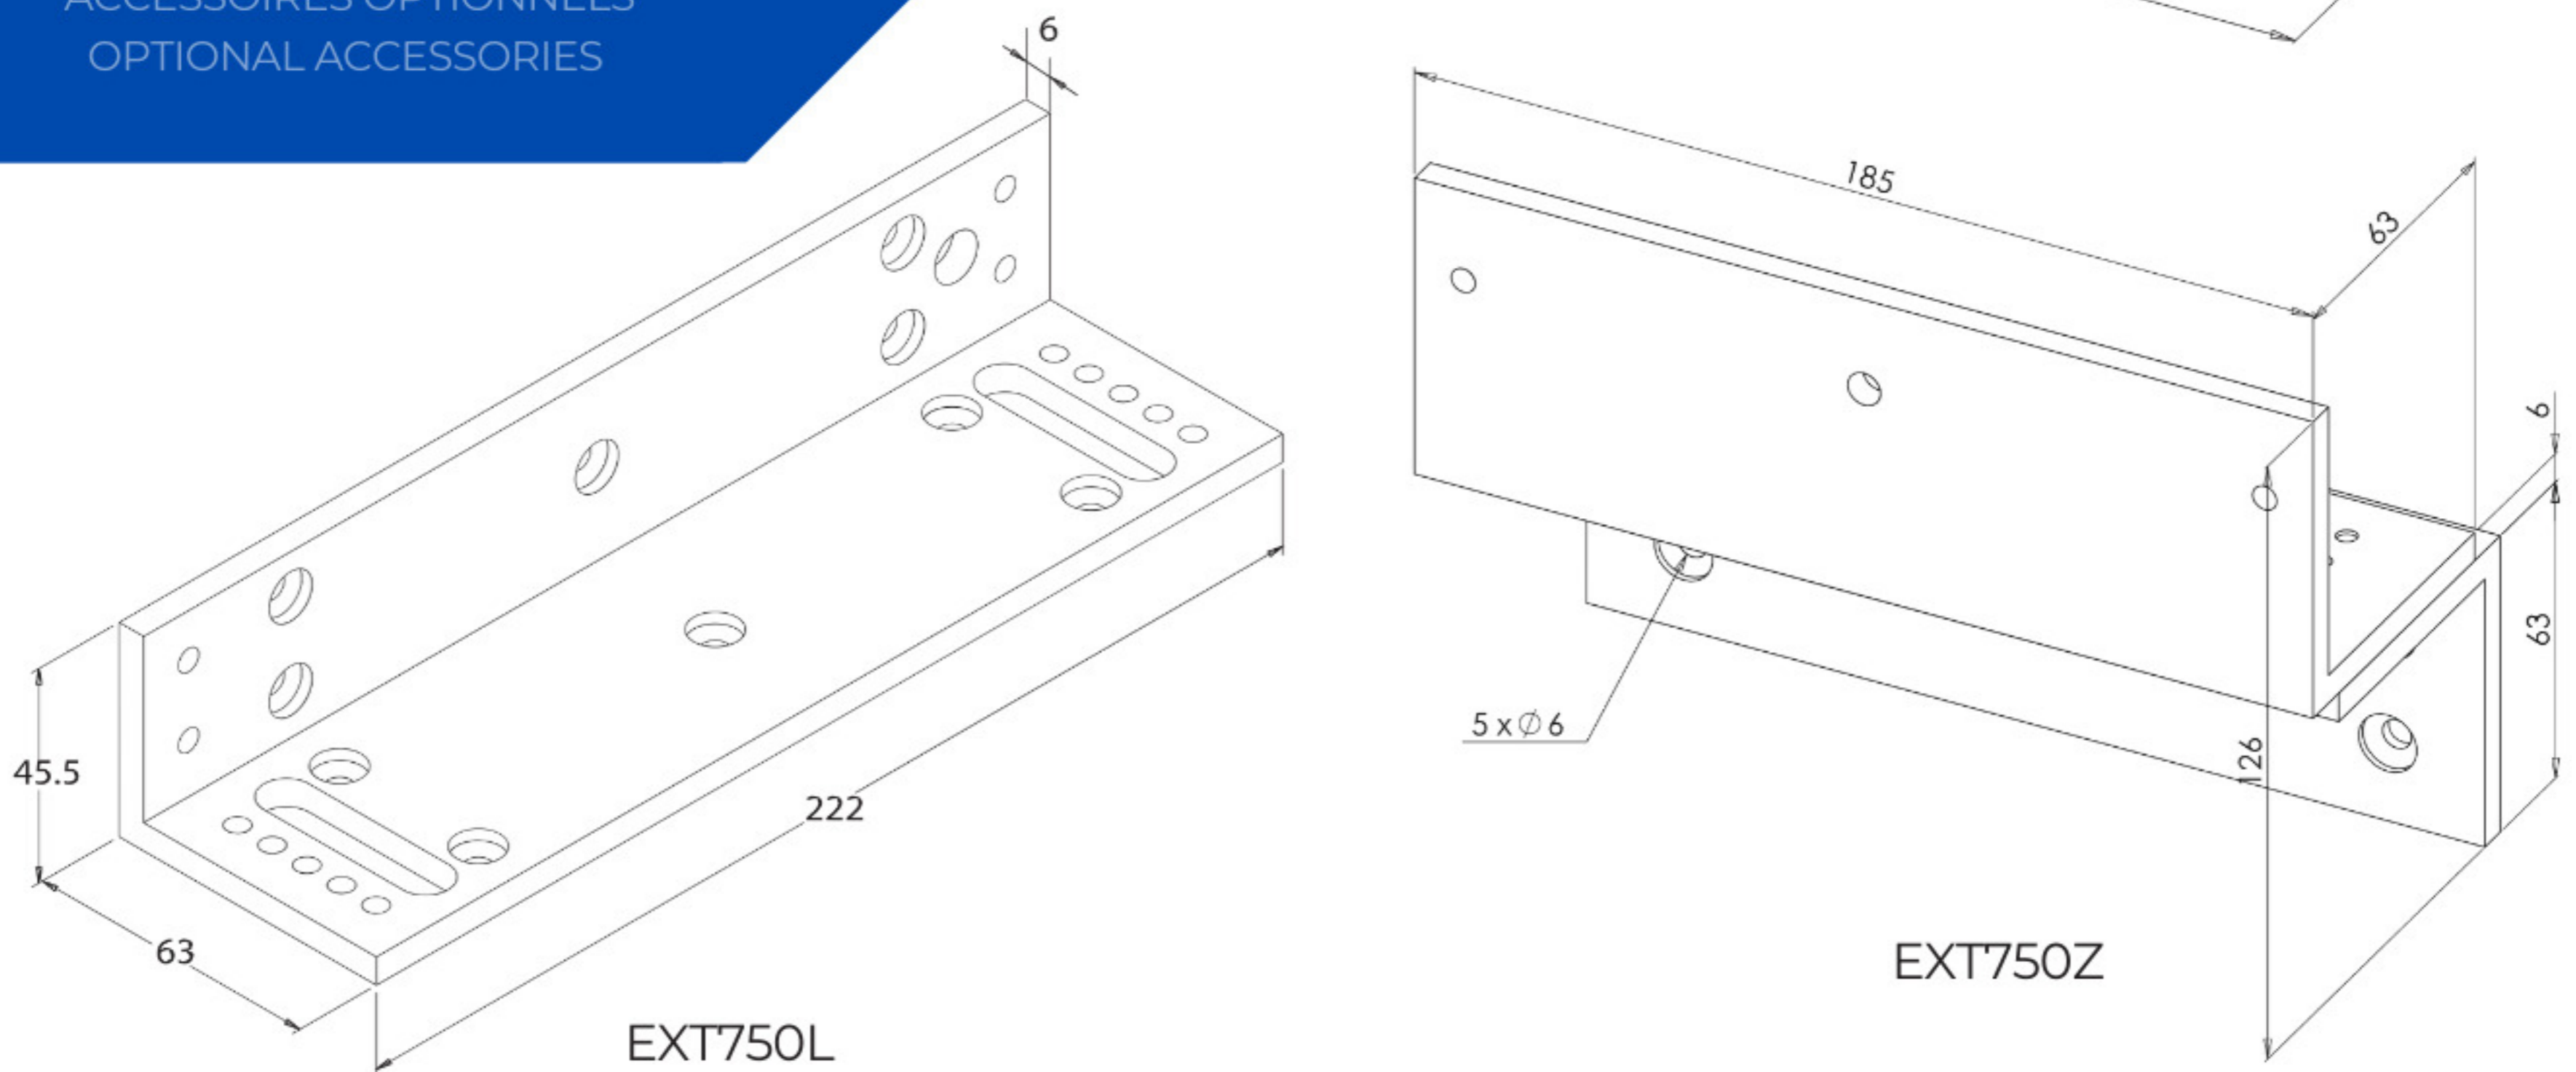

EXT750CTC

INSTALACJA  
CONFIGURATIONS DE  
POSE  
INSTALLATION DIAGRAMS

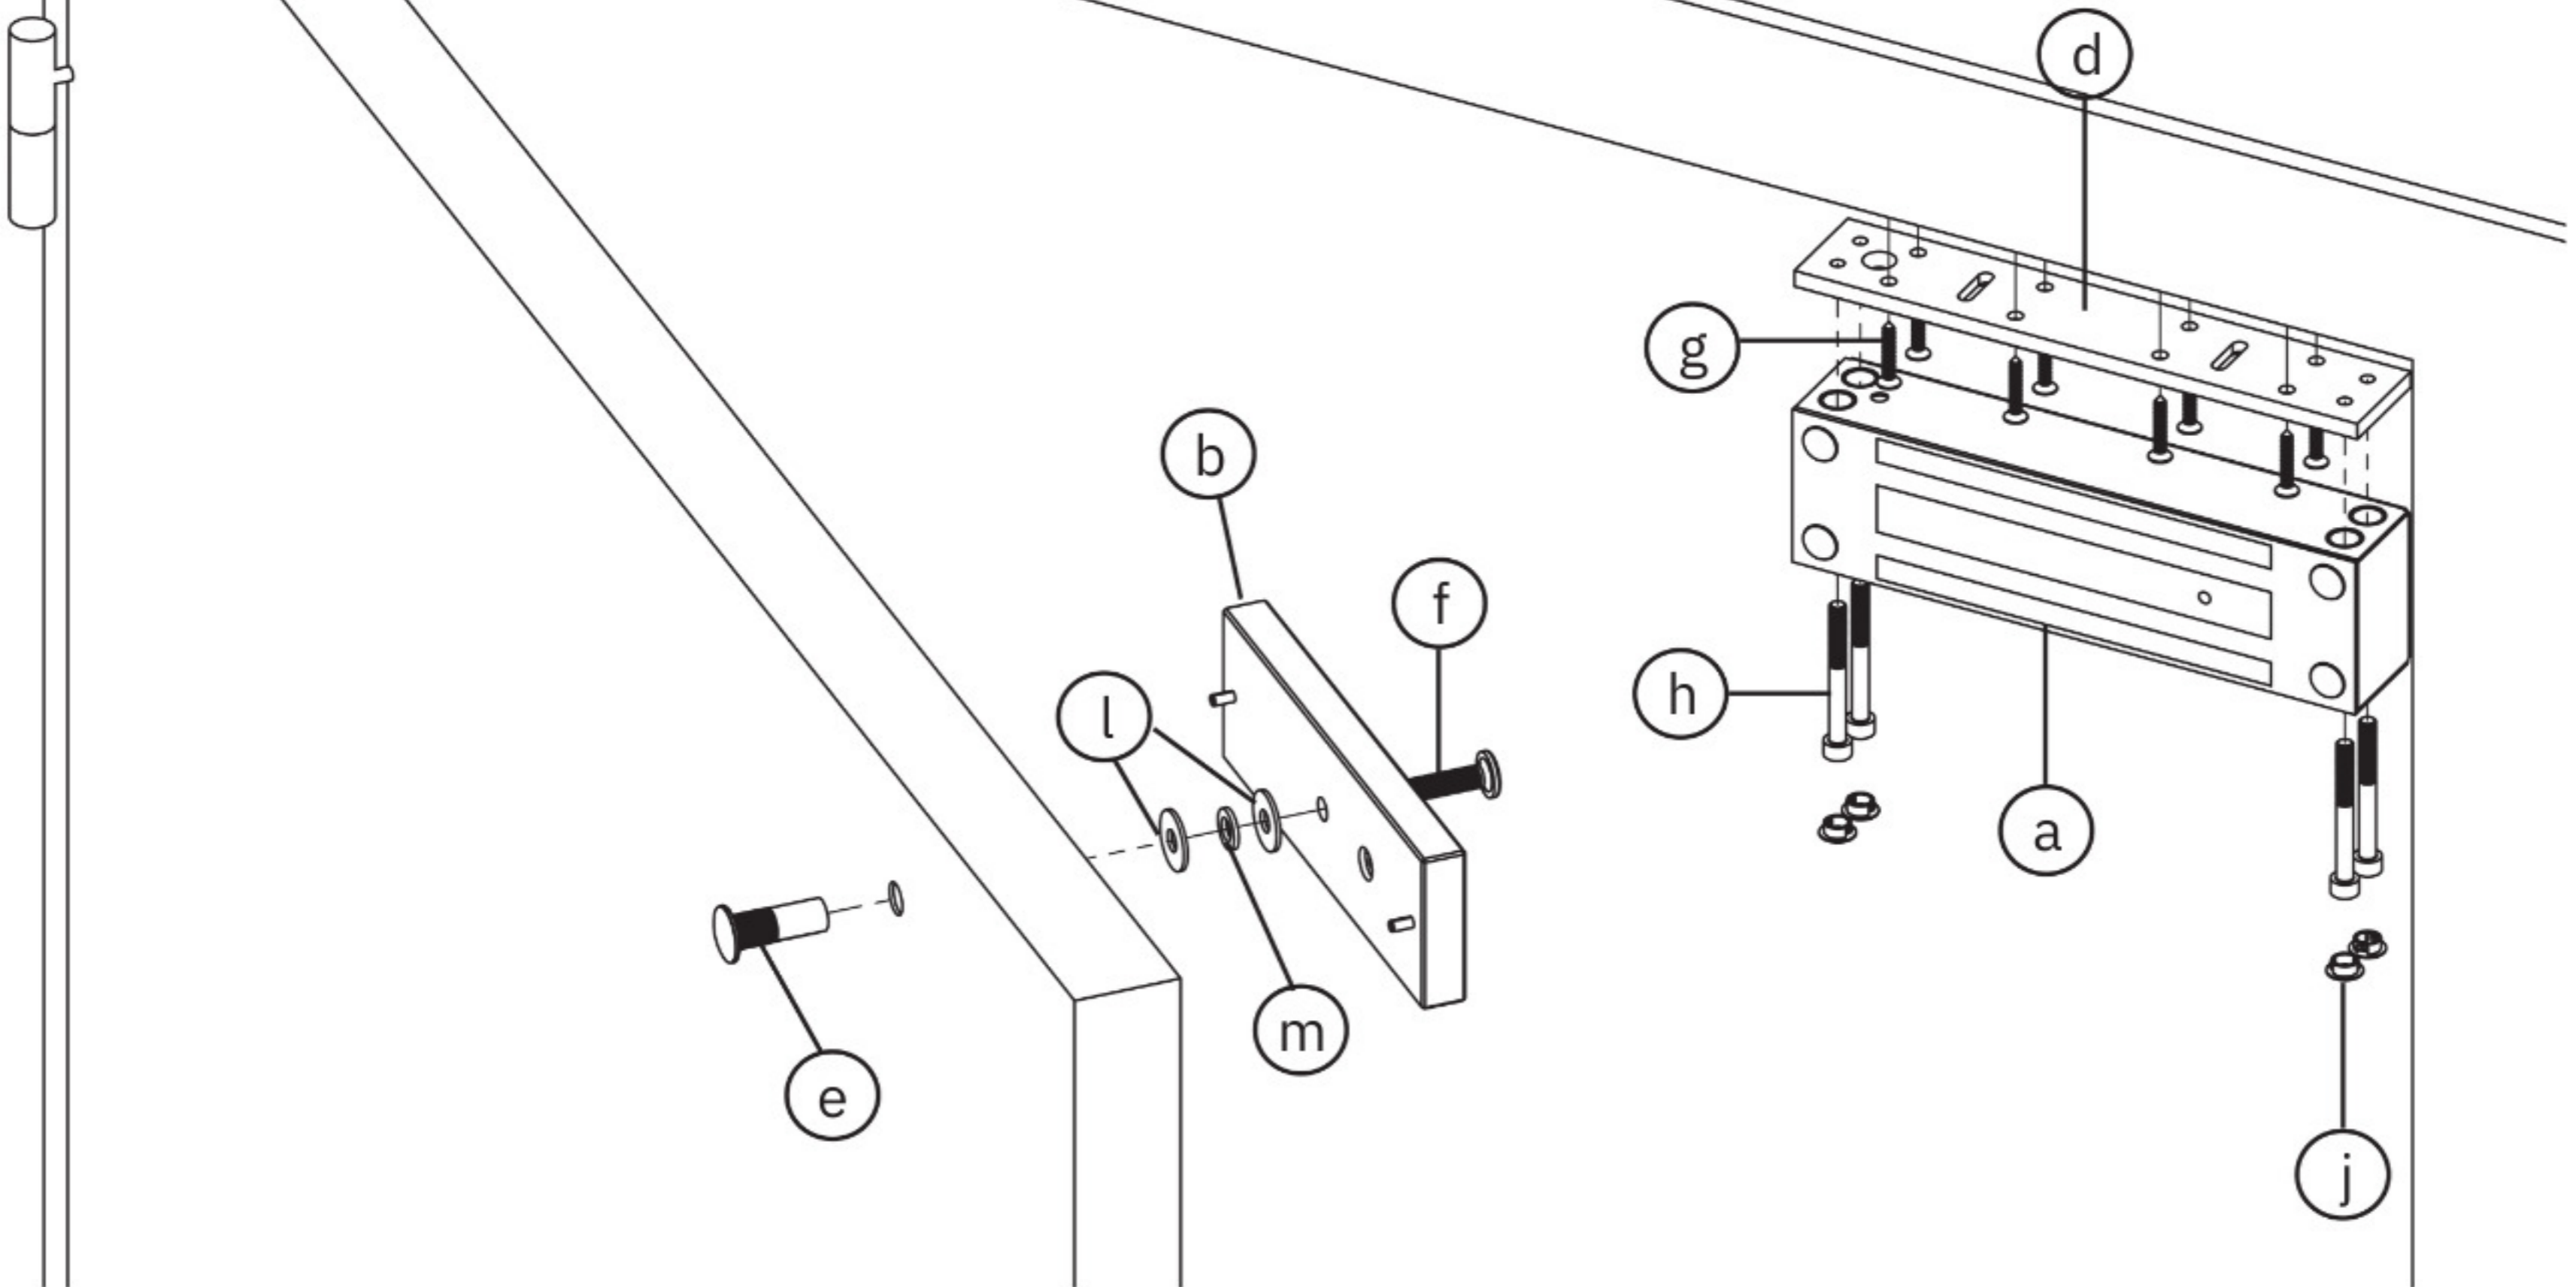



Insérer la rondelle caoutchouc (m) entre les rondelles métalliques (l) en évitant de serrer l'ensemble trop fortement afin de conserver la mobilité de la contreplaque.

Insert the rubber washer (m) between the steel washers (l) and do not screw too tightly to keep the armature plate slightly loose.

Włóż gumową podkładkę (m) pomiędzy stalowe podkładki (l) i nie dokręcaj zbyt mocno, aby płyta była lekko luźna.

EXT750CTC  
+  
EXT750L

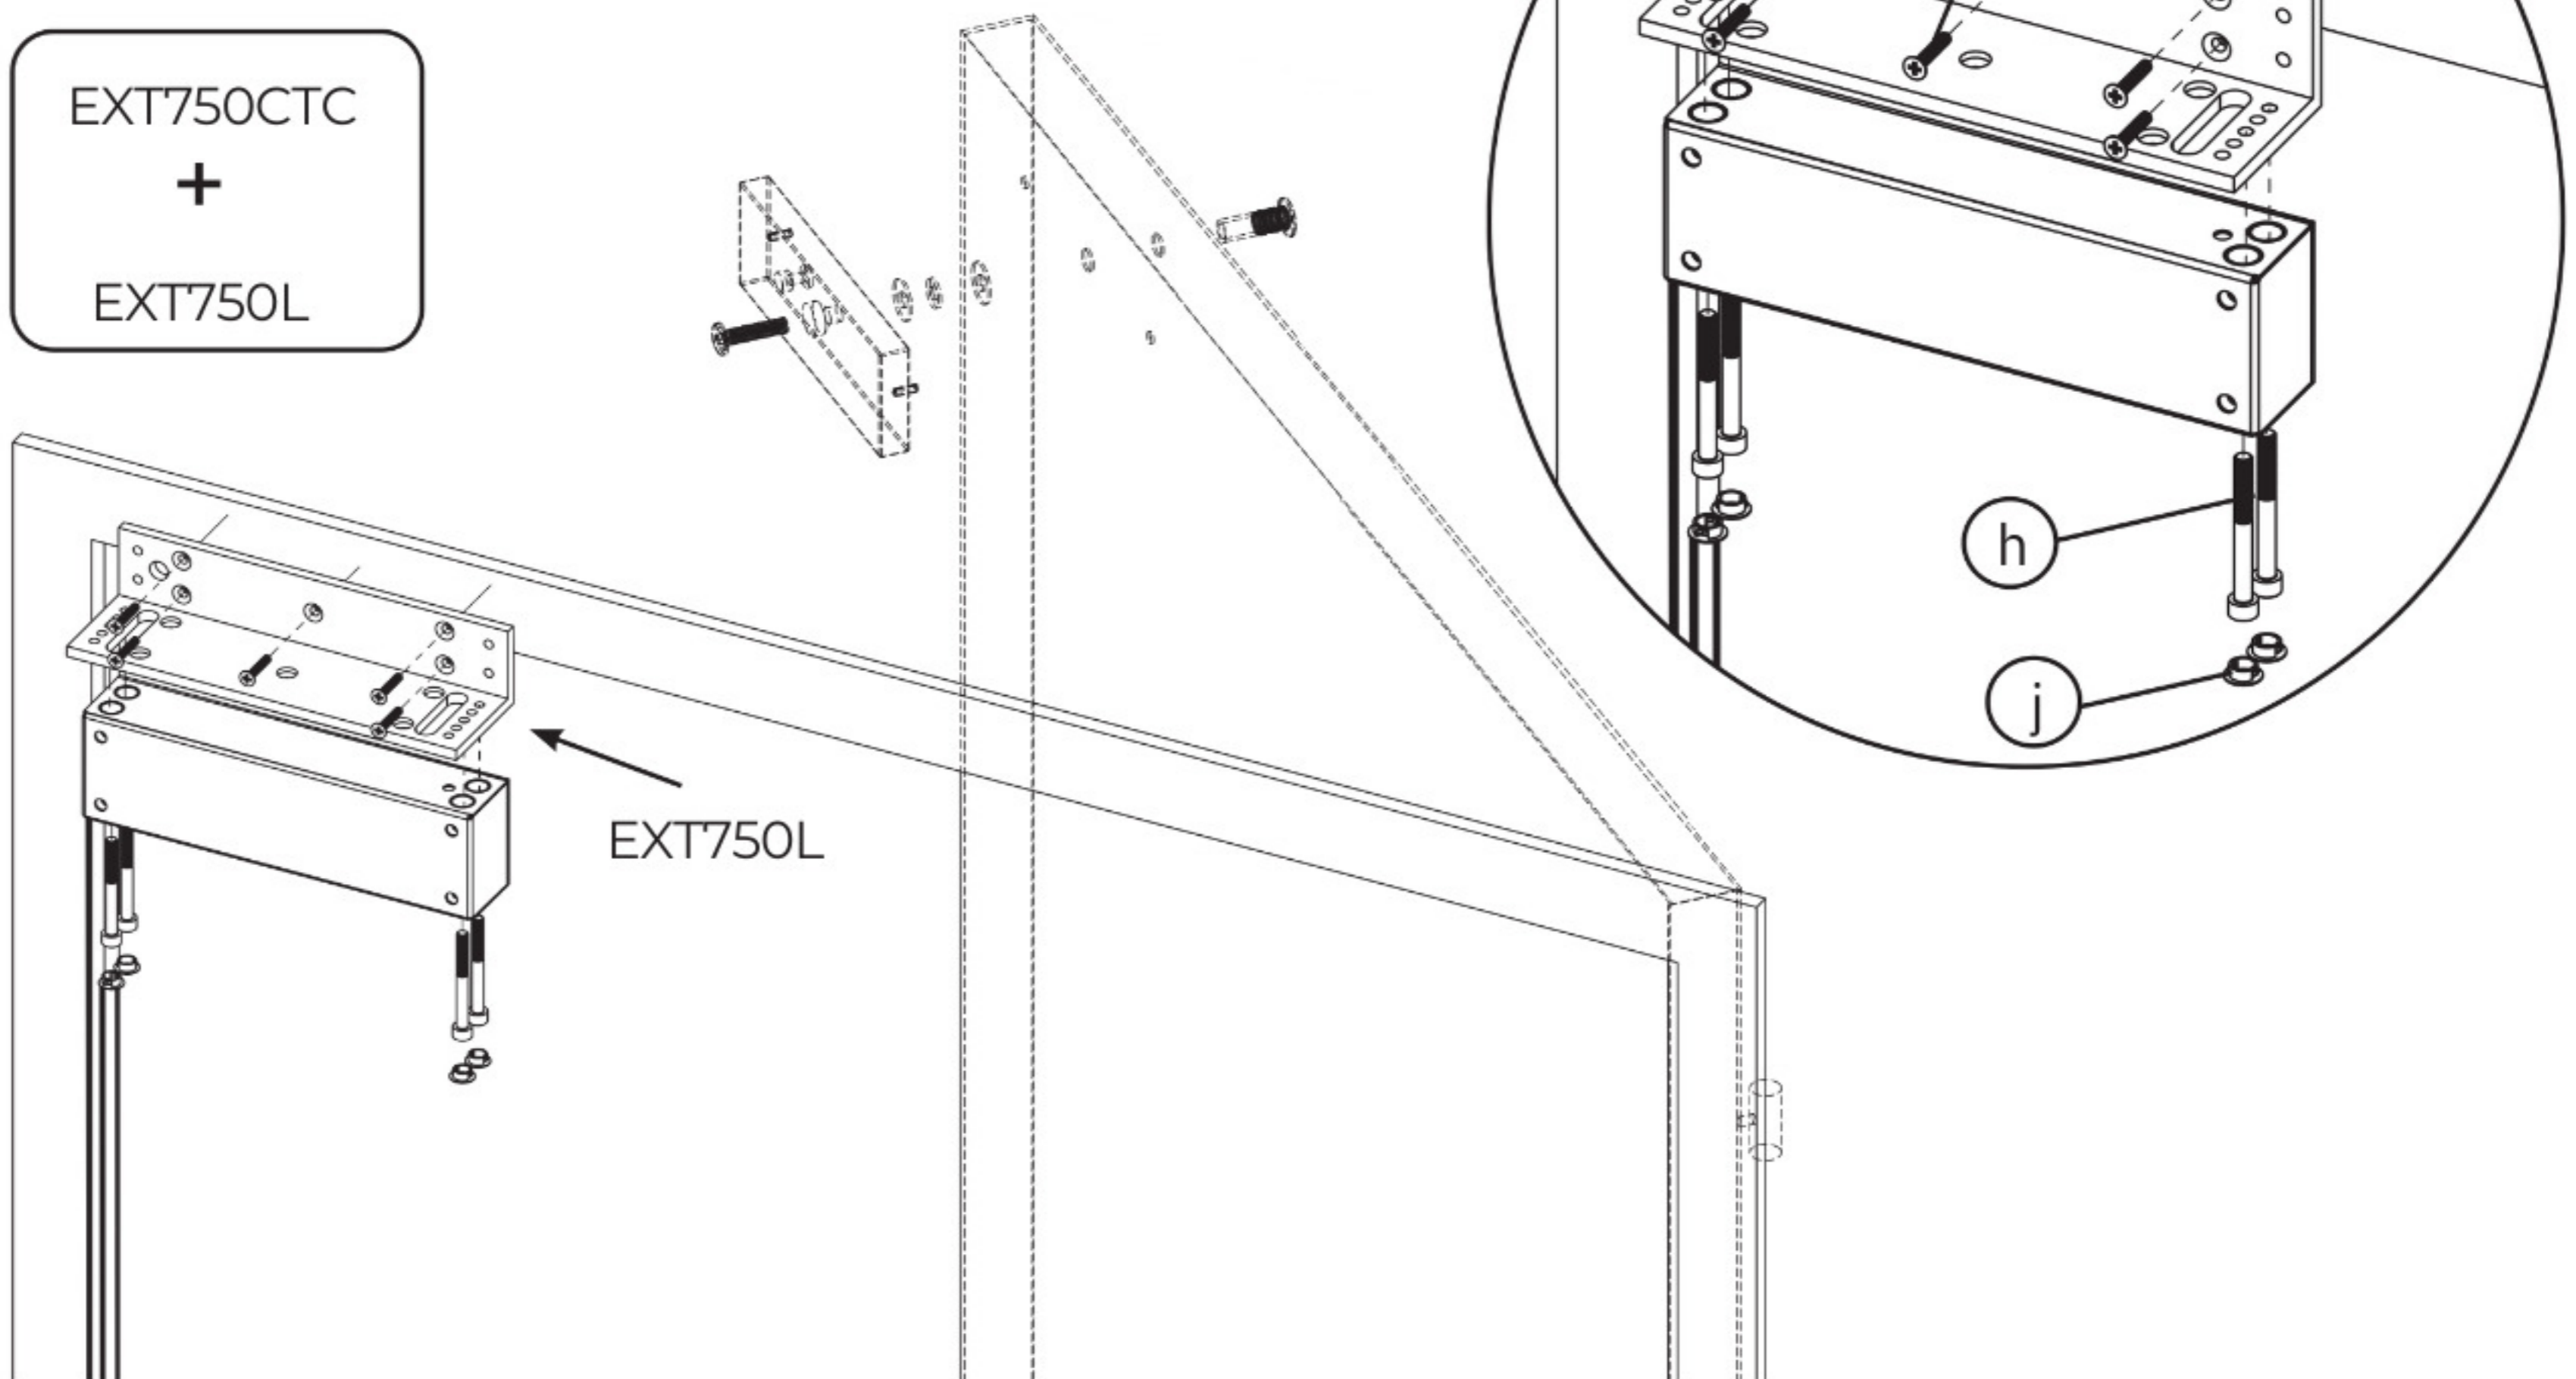

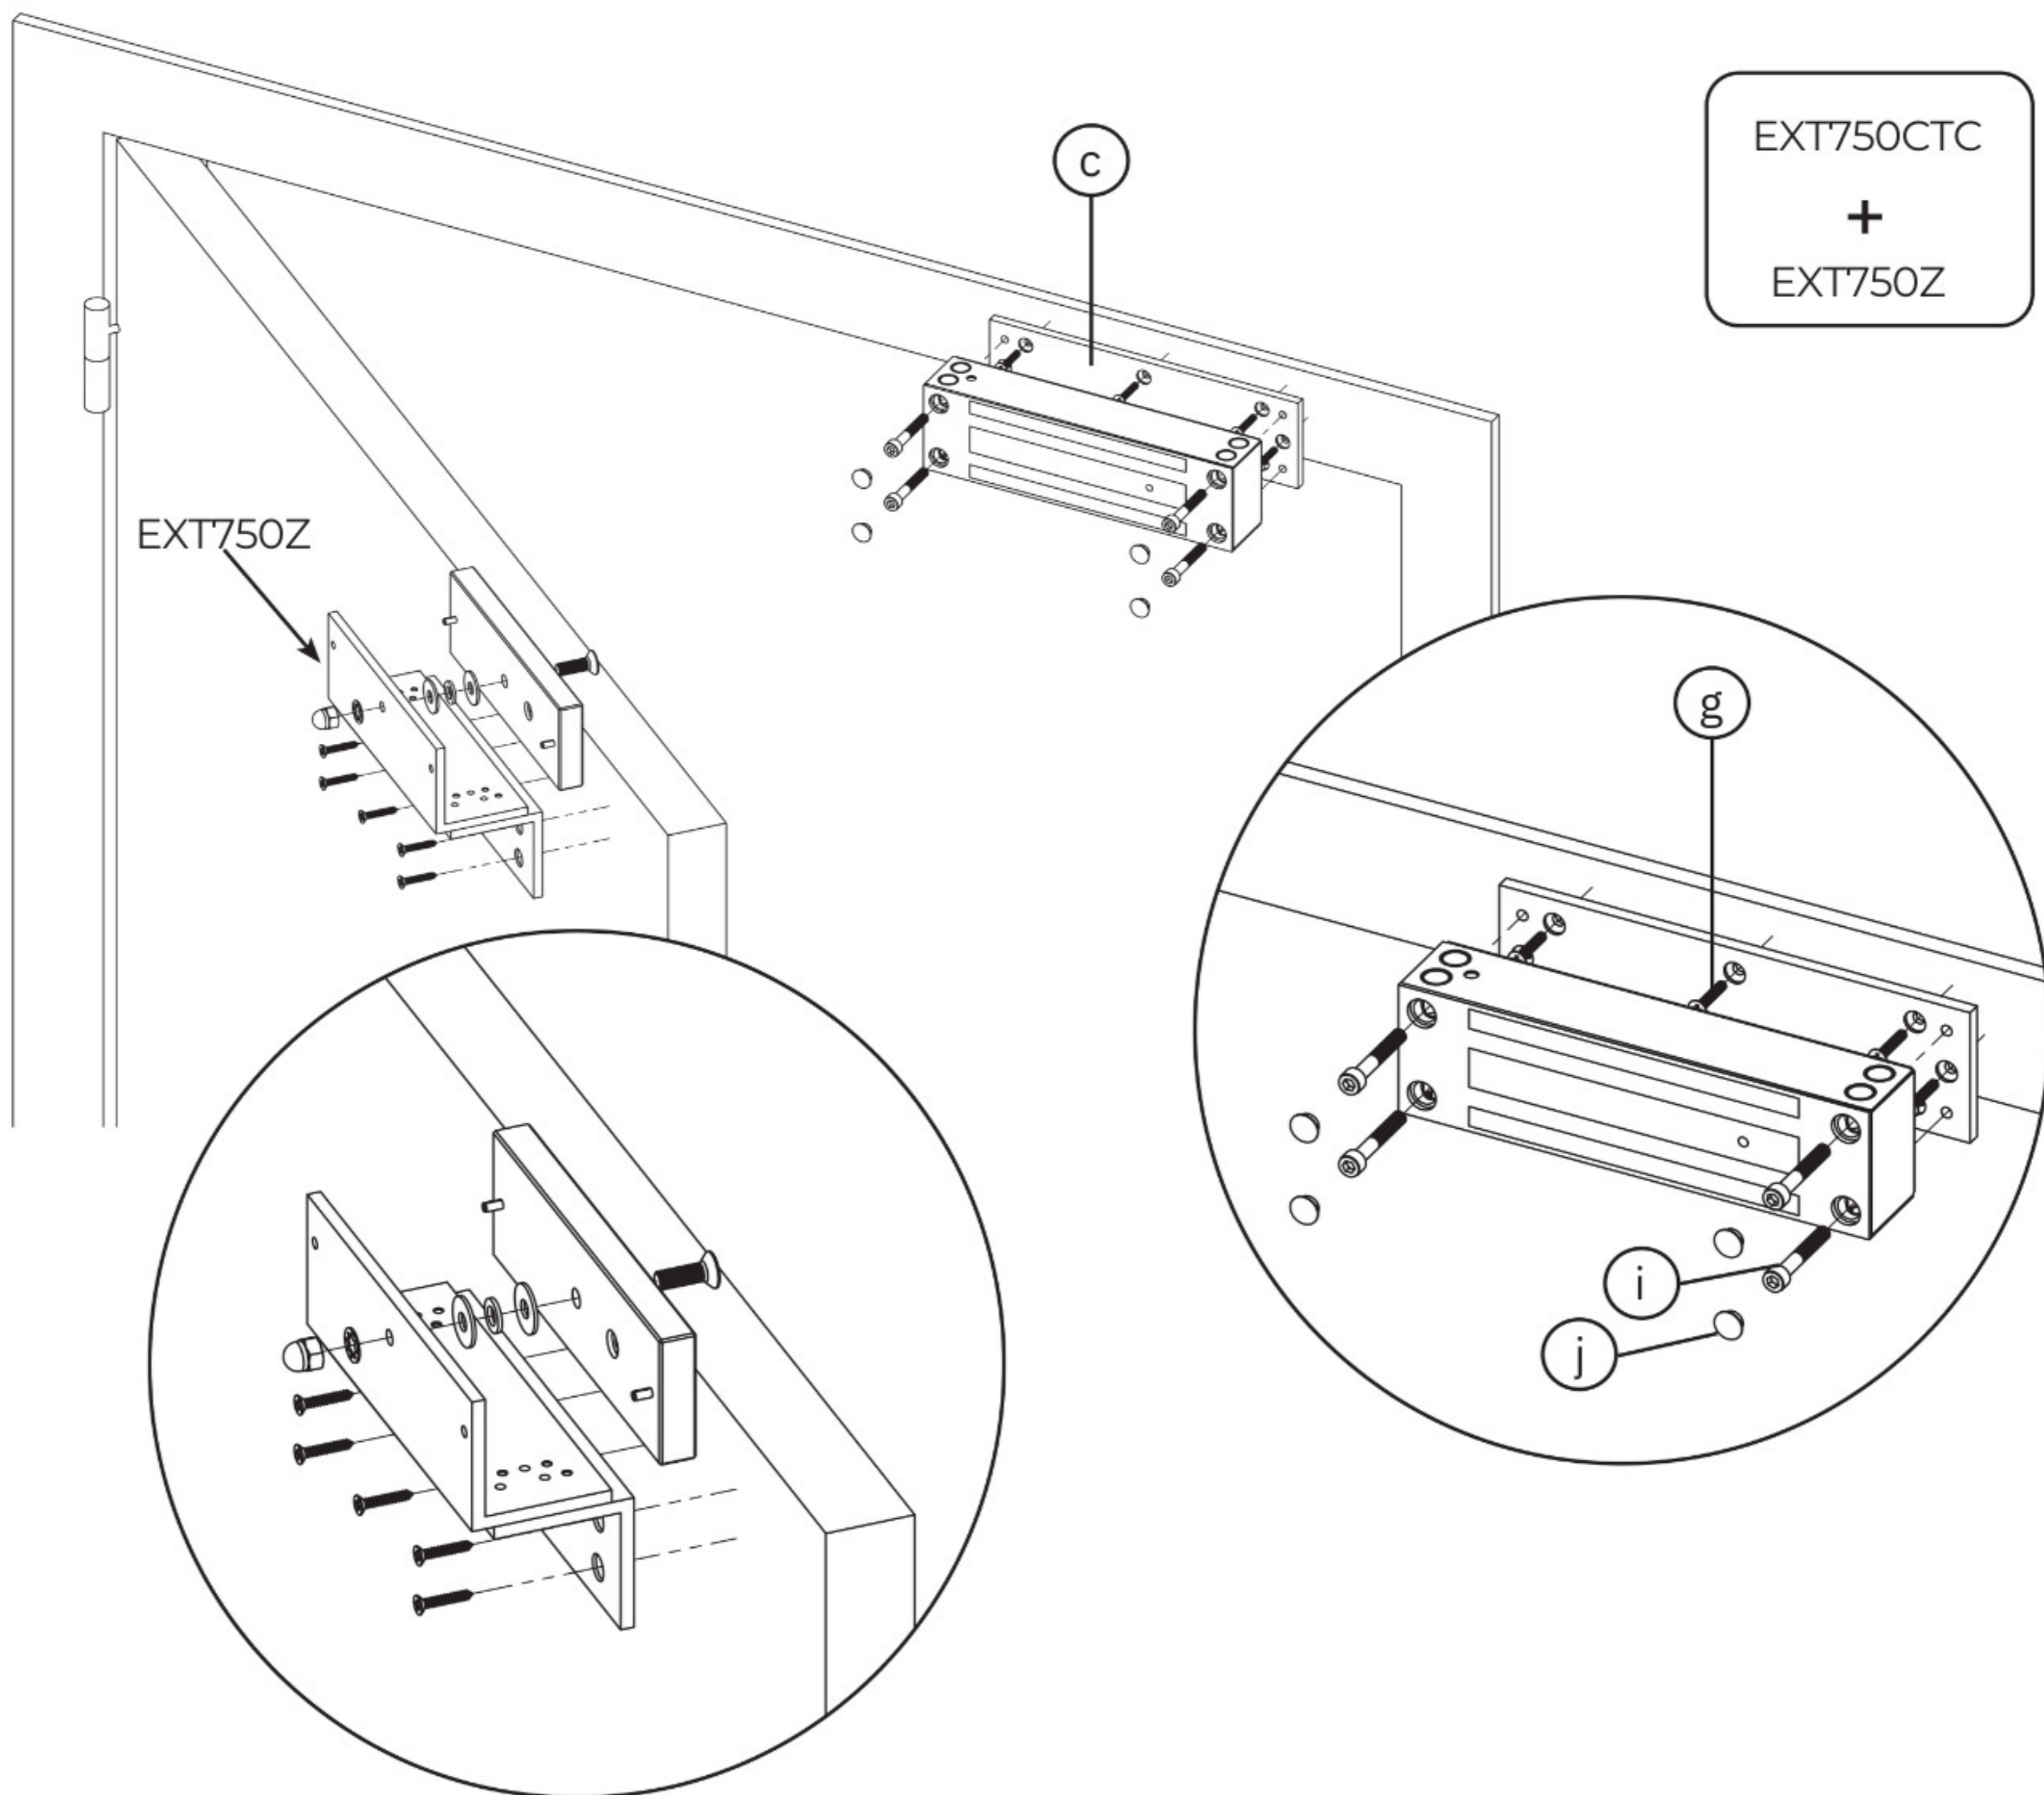

ZASILANIE - RACCORDEMENTS - CONNECTION

12 VDC	24 VDC	CONTACT - KONTAKT
ZÓŁTY - JAUNE-YELLOW ZIELONY - VERT-GREEN BRĄZ - BRUN-BROWN BIAŁY - BLANC-WHITE	ZÓŁTY - JAUNE-YELLOW ZIELONY - VERT-GREEN BRĄZ - BRUN-BROWN BIAŁY - BLANC-WHITE	SZARY - GRIS-GREY NIEBIESKI - BLEU-BLUE RÓŻ - ROSE-PINK

**UWAGA - Attention - Caution :**

Użyj prawidłowego napięcia wejściowego, zgodnie ze specyfikacją.  
 Nieprawidłowe napięcie wejściowe może spowodować uszkodzenie produktu.  
 Ta awaria nie jest objęta gwarancją produktu.  
 Sprawdź idealne dopasowanie pomiędzy płytką i elektromagnesem.

- Utiliser une tension conforme à celle indiquée. L'emploi d'une tension inappropriée n'est pas couverte par la garantie et peut causer des dommages irréversibles au produit.

- S'assurer d'un alignement parfait entre contreplaque et ventouse. - Use correct input voltage as specified.  
 Wrong input voltage may damage the product.  
 This failure is not covered by the product warranty.

- Check for perfect alignment between armature plate and magnet.